


# INSTALATIONS GUIDE

## VVS MONTERING

Rørtilslutninger se tegning nedenfor

Det anbefales, at tilslutte filteret til rørsystemet med fleksible slanger for ikke at beskadige ventil.

**HUSK** 1/2" afløbsslange, på ventil og på den overløbs studs der sidder på siden af anlægget.

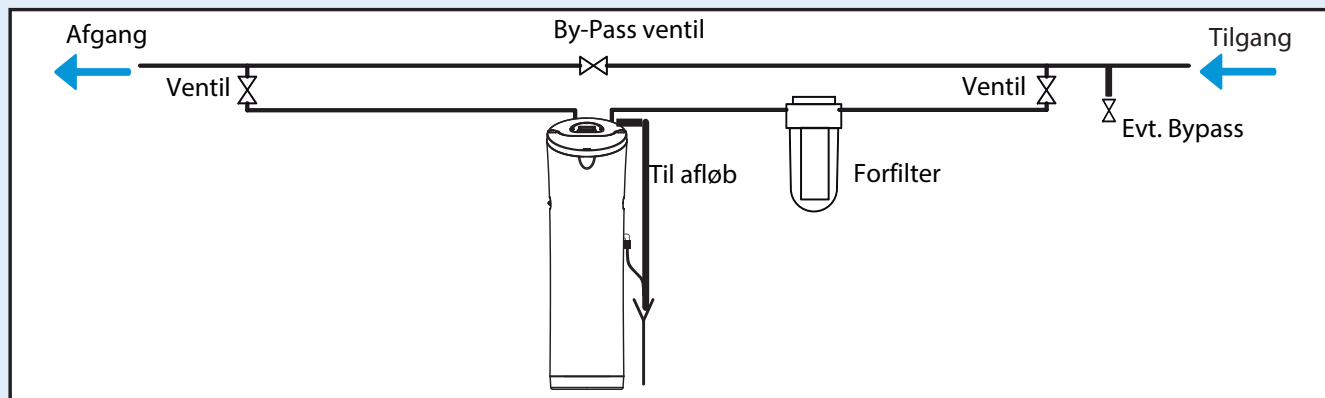

## Programmering

Systemet er programmeret fra fabrikken.

## INSTALATION

Tryk på **'MENU'** knap i 3 sek. for adgang til bruger programmering.

Nedenstående symboler vises på skærmen, tryk på symbol for at komme ind i undermenu, ændre ved tryk på **SET** knap.



**Tid og dato:** Indstill tid og dato



**DIVERSE:** Her kan følgende parameter vælges:

Måle enhed: Metric or US.

Sprog: English, French, Spanish and German.



**NOTE:** Det anbefales på ingen måde, at ændre i andre parameter


## FØR OPSTART

Hæld ikke blødgøringstabletter i anlægget før regenerering.

**1.** Placer ventilen i 'service' mode (brug nøgle til hjælp)

VIGTIGT. Drej langsomt på hanen ca 1/4 omg. Så vandet ikke løber ind i anlægget med fuld tryk.

Når vandet er stille åbnes der helt op for tilgang.

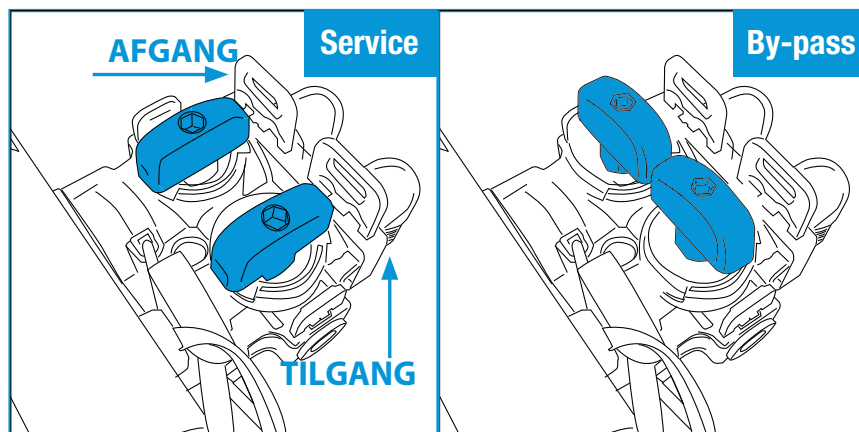

- 2.** Åben for et par vandhaner i nærheden af anlægget så luft kan komme ud.
- 3.** Strøm skal være tilsluttet.
- 4.** Ovenstående installation skal være udført. ( manual sektion 6.3)
- 5.** LUK FOR TILGANG I 5 MINUTTER SÅ RESIN KAN FALDE TIL RO I FILTERET.
- 6.** Tryk på "REGEN knappen i 3 sekunder for at starte en regenerering. Nu er du inde i regenerering menuen. Vælg den umiddelbare regenerering (Immediate). Efter nogle minutter, vil systemet gå videre til Backwash fase.
- 7.** Lad regenerering køre færdig.
- 8.** Fyld tanken op med salttabletter.
- 9.** Systemet er klar til brug.

Har du spørgsmål til ovenstående, skriv en mail, eller give mig et ring på 26512502  
Med venlig hilsen / Yours sincerely

### Borza

Borza IVS.  
Moseblokke 5  
8940 Randers  
CVR. 36031794  
TLF.26512502  
[www.udenkalk.dk](http://www.udenkalk.dk)

